


1. Handsender an Master 9800 anmelden

Menue-Taste drücken

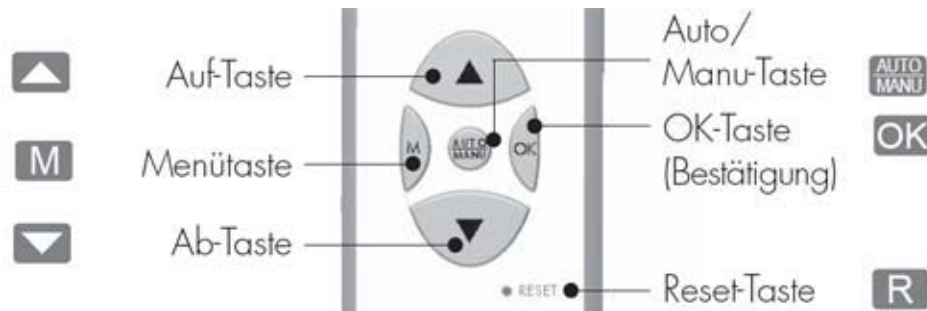


2. Master 9800 in Anmeldebereitschaft bringen

Durch Pfeil hoch oder Pfeil ab Symbol Anmeldebereitschaft auswählen



Tasten	Anzeige im Display	
M		Das Menü öffnen
▲ OK	04	DuoFern®-Funktion (☞) wählen und öffnen Die Anzahl der aktuell angemeldeten DuoFern® Endgeräte wird angezeigt.
▲	On 60 s	Ein neues DuoFern® Endgerät anmelden Solange das On blinkt (max. 60 sek.) ist der Anmelde- modus aktiv.
☞	05	Anmeldemodus des gewünschten DuoFern® Endgerätes gemäß Bedienungsanleitung aktivieren. Nach erfolgreicher Anmeldung wird die Anzahl der an- gemeldeten Partner angezeigt.
▲		Weitere Anmeldungen sind möglich.


3. Handsender anmelden

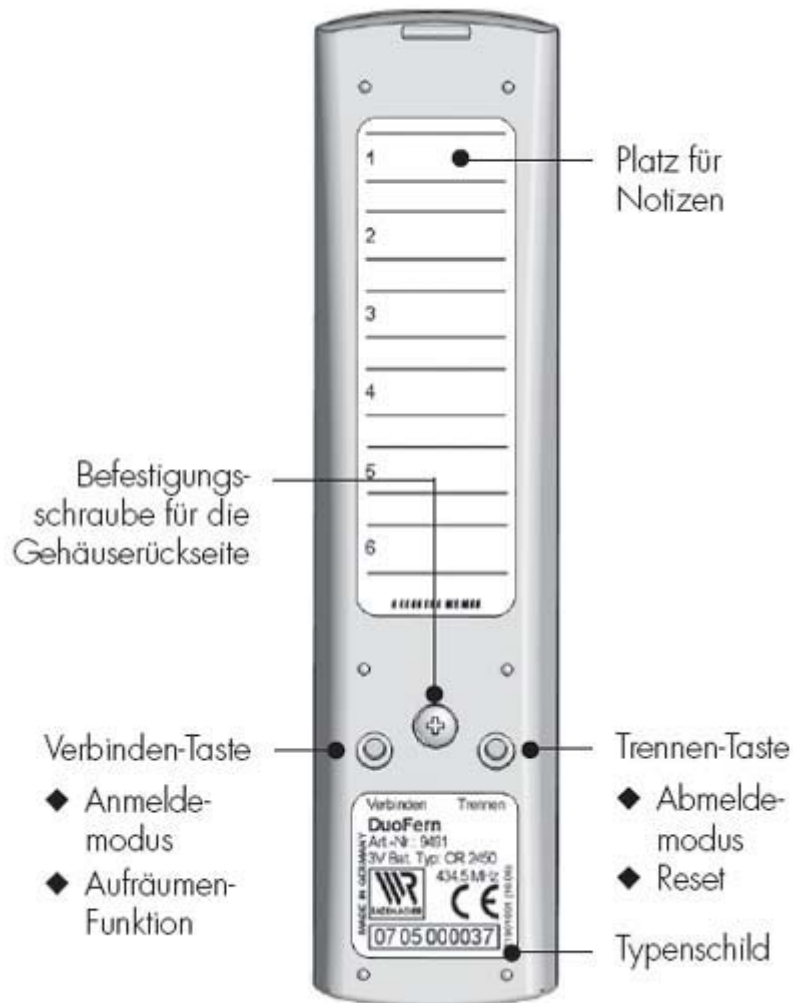

Die „Verbinden-Taste“ kurz drücken

TIP

Verwenden Sie zum Drücken der Verbinden-Taste einen dünnen, nicht zu spitzen Gegenstand.




Die LED's von allen Geräte- bzw.- Gruppentasten leuchten.

HINWEIS

- ◆ Eine vollständig belegte Gruppentaste leuchtet nicht.
- ◆ Der Anmeldemodus bleibt 60 Sekunden aktiv.



4. Handsender drehen und gewünschte Taste auswählen

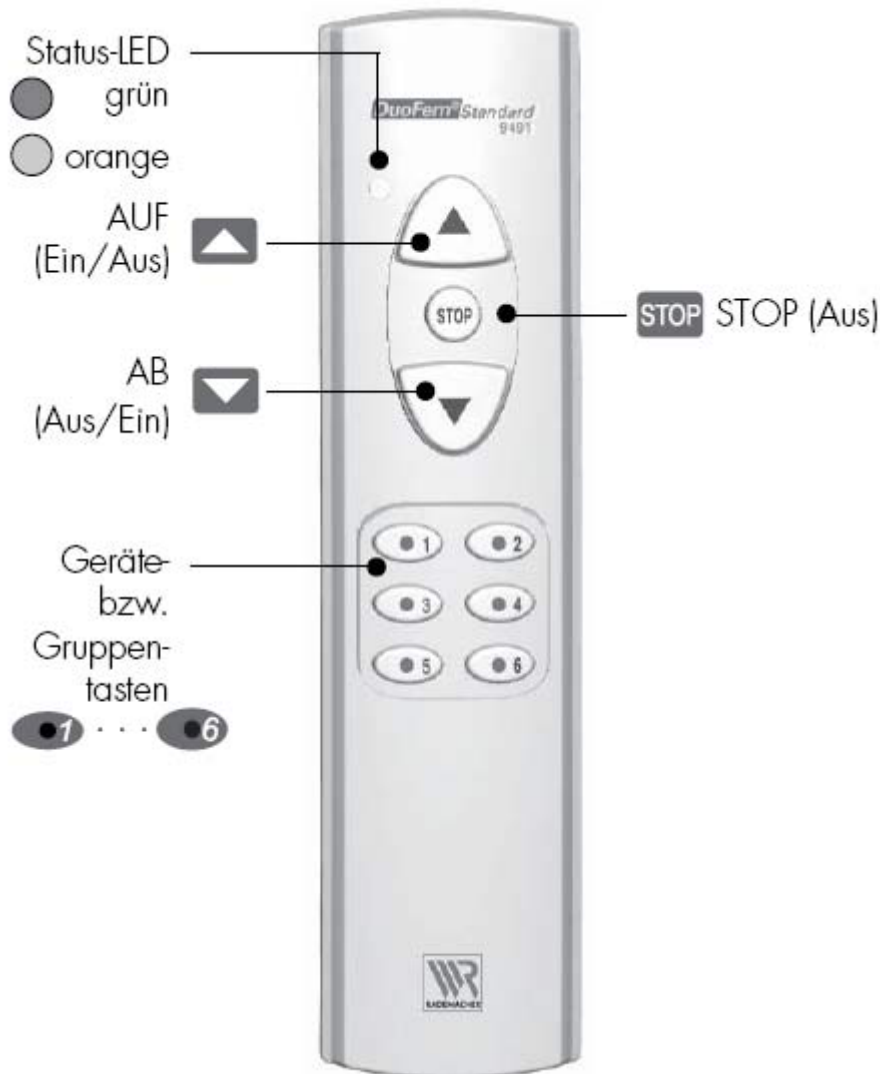

		<p>Gewünschte Gerätetaste drücken, mit der Sie das Gerät später anwählen möchten.</p> <p>Beachten Sie die Status-LED</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Grün: Die Anmeldung war erfolgreich. ○ Orange: Die Taste ist schon vollständig belegt.
<p>1. ... 4.</p>		<p>Pkt. 1 bis 4 wiederholen um das nächste Gerät anzumelden.</p>